

SCHMELZFEUER OUTDOOR

Anleitung und Gebrauchshinweise



DENK

EINZIGARTIGE
KERAMIK
SEIT 1964

Das Schmelzfeuer® Outdoor

Das *Schmelzfeuer Outdoor* ist ein technisches Gerät, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme.


Das *Schmelzfeuer* wird ausschließlich in unseren Werkstätten in Deutschland von Hand hergestellt.

Weitere Informationen und Tipps finden Sie auf der Website www.schmelzfeuer.de

So erklärt sich die Funktion

Das *Schmelzfeuer* wird in betriebsbereitem Zustand für ca. 36 Stunden Brenndauer ausgeliefert. Der Alu-Brenner steht in einer eingearbeiteten Vertiefung im Keramiktiegel. Im Inneren des Alu-Brenners befindet sich ein mit Messingdraht umwickelter, längsgerichteter Glasfaser-Dauerdocht. Dieser Glasfaserdocht ist mit Wachs getränkt und verbrennt nicht wie die üblichen Baumwolldochte.

Die Flamme im Brenner gibt Licht und Wärme ab. Die Wärme überträgt sich auf den Alu-Brenner und verflüssigt das Wachs im Schmelztiegel langsam von innen nach außen. Das flüssige Wachs wird unten vom Docht angesaugt, nach oben transportiert und verbrennt in einer schönen Flamme.

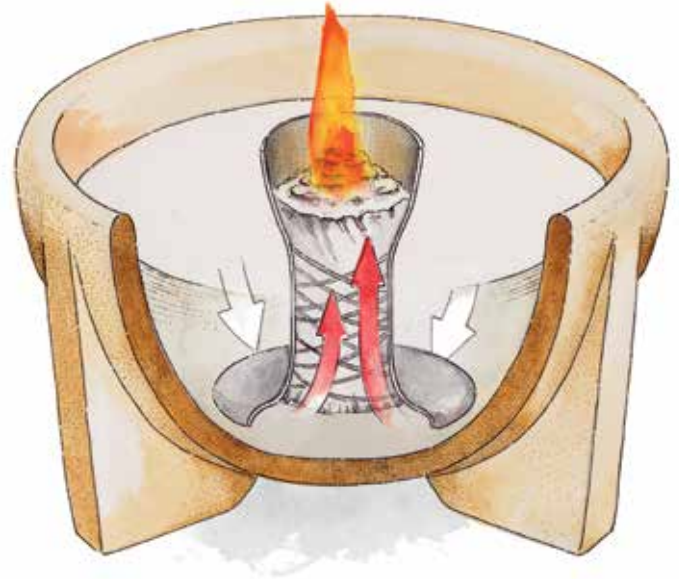


Anzünden & Brenndauer



Das *Schmelzfeuer* lässt sich am besten mit einem handelsüblichen Stabfeuerzeug anzünden. Streichhölzer sind eher ungeeignet. Die Zündtemperatur des Glasfaserdochtes ist etwas höher als bei einem Baumwolldocht. Es entwickelt sich in kurzer Zeit eine schöne Flamme.

Am Anfang verbrennt nur das im Docht gebundene Wachs. Bis sich der Schmelzkreislauf fertig aufgebaut hat dauert es ca. 40 Minuten. Bitte lassen Sie Ihr *Schmelzfeuer Outdoor* immer so lange brennen. Könnte sich der Schmelzkreislauf nicht aufbauen, geht das *Schmelzfeuer* beim nächsten Anzünden mehr oder weniger schnell aus. Der Docht muss dann mit flüssigem Wachs übergossen und reaktiviert werden.

Dochthöhe

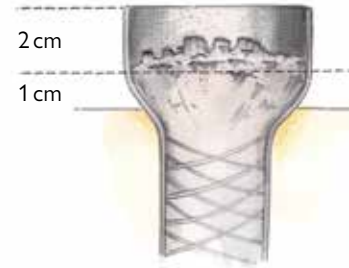

Mindestbrenndauer

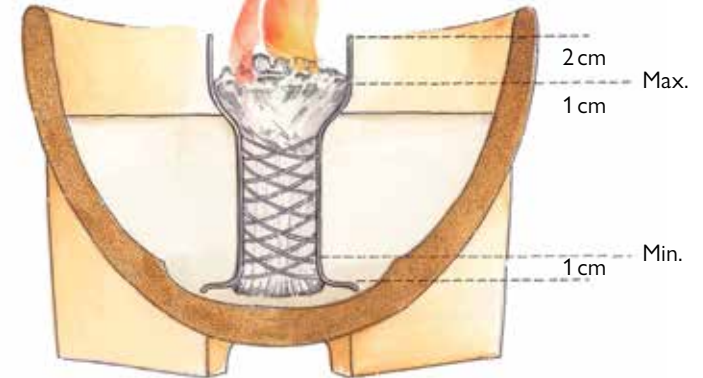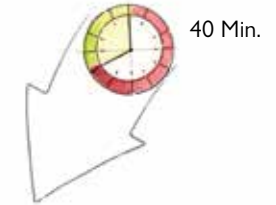

Recycling von Kerzenresten

Das *Schmelzfeuer* kann hervorragend als Recyclinggerät für Kerzenreste benutzt werden. Die Idee, die hinter der Erfindung steckt, ist, dass Kerzenreste in kleinen Stücken in den Schmelztiigel nachgelegt werden. Dochte müssen nicht entfernt werden, sie sinken auf den Boden ab und können gelegentlich entfernt werden z. B. durch Herausangeln mittels einer Pinzette. Zu beachten ist beim Kerzenrecyclen, dass das *Schmelzfeuer* nicht ausschließlich mit farbigen Kerzenresten gespeist wird. Hier entsteht sonst viel Ruß, der den Docht an der Oberfläche und auch im Inneren schnell verkleben kann. Mischen Sie daher weiße und farbige Kerzen im Verhältnis 50:50. Die korrekte Funktion Ihres *Schmelzfeuers* hängt von der Qualität und Beschaffenheit Ihrer Kerzenreste ab. Bienenwachs sollte aufgrund seiner organischen Bestandteile zur Verwendung im *Schmelzfeuer* nicht verwendet werden. Es kommt sonst zu verstärkter Verklebung und Rußbildung.

Für besonders komfortables Nachfüllen und ideale Brennleistung bieten wir Wachspastillen im 2 kg- und 4 kg-Sack an.



Beigabe von ätherischen Ölen und Insektenschutz

Es können reine ätherische Öle in das flüssige Wachs oder auch bereits auf das feste Wachs getropft werden. Im warmen Wachs verflüchtigt sich das Aromaöl sehr sanft. Es entsteht eine lang anhaltende Aromawirkung. Bitte verwenden Sie nur naturreine Öle. Künstliche Aromaöle können die Dochtfasern und den keramischen Schmelztiegel angreifen und beschädigen.

Wir bieten speziell auf das *Schmelzfeuer* abgestimmte reine ätherische Öle an – z. B. ein wirksames Anti-Insekt-Öl.




Löschen der Flamme

Die Flamme ist so stark, dass sie nicht ausgeblasen werden kann. Sie geht allerdings sofort aus, wenn ein nicht brennbarer Gegenstand auf den Brenner gelegt wird. Wir bieten passende Deckel zum Ablöschen des *Schmelzfeuers* an. Er dient weiterhin als Schutz vor Regen, Schnee und Verunreinigung.

Winterhaube und Schutzhaube

Bei Temperaturen ab 0°C und niedriger verbrennt nur das im Docht gebundene Wachs, danach geht das *Schmelzfeuer* aus. Der Schmelzkreislauf kommt dann nicht mehr in Gang. Die optionale Winterhaube verhindert ein Auskühlen des Waxes. Der Schmelzkreislauf bleibt aktiv bis ca. minus 20°C. Im Sommer dient die Haube als Schutz vor Verschmutzung. Der passende Deckel zum Ablöschen kann weiterhin verwendet werden.

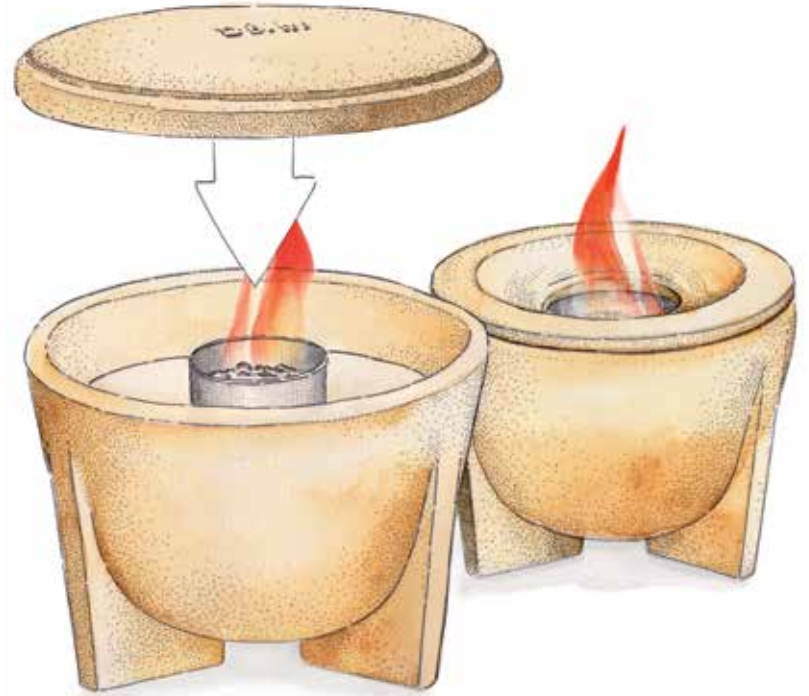

Dochtentrußung

Eine Dochtentrußung ist notwendig, wenn sich die Flamme schwer entzünden lässt. Dies geschieht am besten im kalten Zustand.

Mit einem spitzen Gegenstand (Schraubenzieher, stumpfes Messer o. ä.) kann der festsitzende Ruß vom Docht abgekratzt werden. Dies kann ruhig mit nachdrücklichem Kraftaufwand erfolgen, der Docht wird dabei nicht beschädigt. Die vom Ruß zusammengebackenen Glasfasern werden so gelöst. Die dabei freigesetzten Rußpartikel sollten entfernt werden.



Mit dem optionalen *Dochtentrußer* erledigen Sie dies schnell und einfach. Das Werkzeug besitzt Nadeln, die leicht in den Docht gedrückt werden. Durch Drehen wird die Rußkruste aufgebrochen und gelöst.


Die Fasern des Dochtes sollen nach der Behandlung wieder frei sitzen und aufgefasert sein. Nach der Reinigung wird der Docht mit etwas flüssigem Wachs reaktiviert (Füllung eines Teelichtes).



Justierung des Doctes

Nur wenn der Docht richtig justiert ist, funktioniert das Schmelzfeuer einwandfrei. Der Docht regelt die Größe der Flamme und die Schmelzwirkung. Eine neue Dochtjustierung kann nach längerem Gebrauch, nachdem Ruß entfernt wurde, wenn ein neuer Docht eingesetzt wurde oder auf Grund von äußeren Umständen erforderlich sein.

Die Justierung kann nur bei warmem Docht erfolgen. Die Fasern des Doctes werden mit einer Pinzette etwas nach oben gezogen (Gebirgsbildung). Gleichzeitig müssen die Fasern am Rand des Doctes ca. 2 cm unterhalb des Brennrands bleiben. Sind die Fasern in der Mitte zu hoch, entwickelt sich eine zu große Flamme. Dann werden die Fasern einfach wieder leicht nach unten gedrückt. Steht der gesamte Docht zu weit oben im Brenner, kommt der Schmelzkreislauf nicht in Gang. Dann wird der Docht etwas nach unten gedrückt. Sitzt der Docht zu tief im Brenner, ist die Flamme sehr unruhig, klein und neigt zum Rußen. Dann muss der gesamte Docht etwas nach oben gezogen werden.

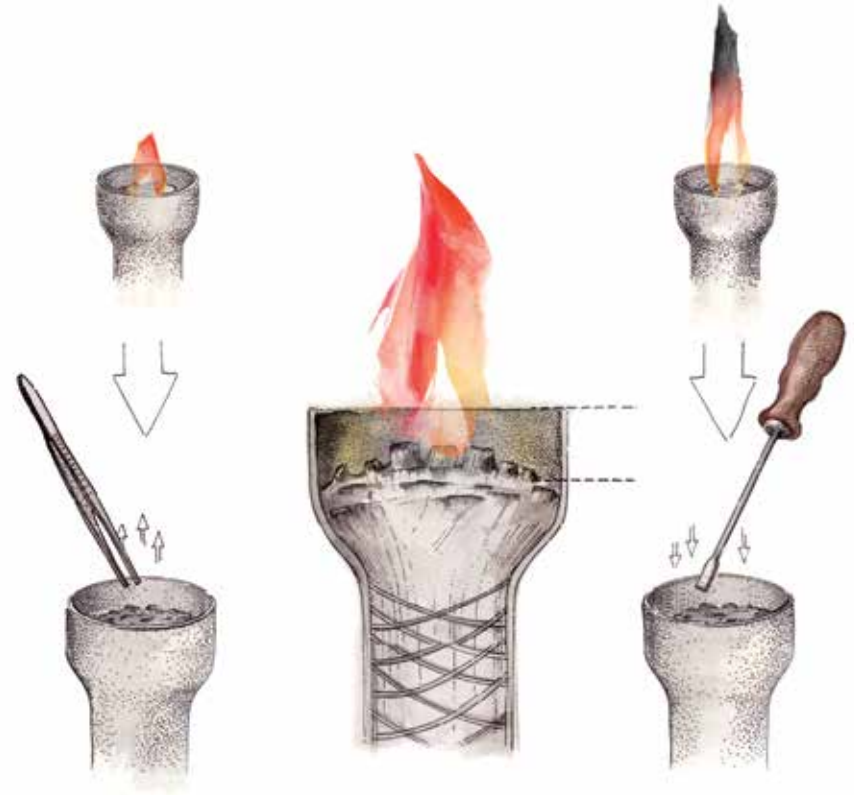

Tipps & Tricks

Es befindet sich zu wenig Wachs im Docht und / oder im Schmelztiegel

Geben Sie flüssiges Wachs (ca. 4 Teelichter voll) auf den Docht. Bei Bedarf füllen Sie bitte Wachs in den Schmelztiegel nach.

Es befindet sich zu viel flüssiges Wachs im Schmelztiegel

Das flüssige Wachs ertränkt die Flamme. Es darf nur bis ca. 1 cm unterhalb des Dochtes reichen. Stellen Sie in diesem Fall das *Schmelzfeuer* bei maximal 100°C in eine Backröhre bis das Wachs flüssig ist und schöpfen es dann ab.

Das verwendete Wachs ist von minderwertiger Qualität

Schlechtes Wachs brennt mit weniger Energie und erzeugt beim Abbrand mehr Ruß. Farbpigmente in den Kerzen stören den Abbrand und erzeugen ebenfalls viel Ruß. Mischen Sie deshalb weiße und farbige Kerzen im Verhältnis 50:50.

Zum Einmischen oder wenn nicht genügend Kerzenreste vorhanden sind, bieten wir Originalwachs zum Nachfüllen an. Die korrekte Funktion Ihres *Schmelzfeuers* hängt von der Qualität und Beschaffenheit Ihrer Kerzenreste ab. Tipps finden Sie unter www.kerzenkunde.de

Feuchtigkeit ist in den Docht eingezogen

Bei starkem Wind oder Regen kann es passieren, dass Luft oder Feuchtigkeit in den Docht einzieht und den Betrieb stört. Erhitzen Sie das *Schmelzfeuer* im Backofen auf maximal 100°C bis sich das gesamte Wachs verflüssigt hat. Dadurch entweichen Luft und Wasser. Anschließend geben Sie flüssiges Wachs auf den Docht, das *Schmelzfeuer* ist reaktiviert.

Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig

Bei Temperaturen ab 0°C und niedriger verbrennt nur das im Docht gebundene Wachs, der Schmelzkreislauf kommt nicht mehr in Gang. Durch Verwendung unserer optionalen Winterhaube bleibt der Schmelzkreislauf bis ca. minus 20°C aktiv.

Der Docht muss getauscht werden

Dieser Fall ist selten und kommt nur dann vor, wenn die oben beschriebenen Wartungsarbeiten keinen Erfolg haben. Wir liefern bei Bedarf Ersatzdochte. Bitte verfahren Sie so: Erhitzen Sie das *Schmelzfeuer* im Backofen auf maximal 100°C bis das Wachs flüssig geworden ist. Jetzt kann der Aluminiumbrenner aus dem Schmelztiegel genommen werden. Der verbrauchte Docht wird aus der Hülse gedrückt und ein neuer Docht kann eingesetzt werden. Bündeln Sie den dreiteiligen Docht zu einem zusammen und setzen Sie diesen in den Aluminiumbrenner ein, dass er mit dessen Unterkante abschließt. Justieren Sie dann den Docht an der Verbrennungsseite wie unter „Justierung des Dochts“ beschrieben. Setzen Sie den Brenner jetzt wieder in den Schmelztiegel ein und übergießen Sie ihn mit flüssigem Wachs (ca. 10-12 EL), bis er völlig getränkt ist. Jetzt ist Ihr *Schmelzfeuer* runderneuert. Weitere Hilfe hierzu unter www.schmelzfeuer.de/service

Der Schmelztiegel soll gesäubert werden

Aluminiumbrenner und Docht lassen sich, zusammen mit dem erstarrten Wachs, recht einfach im kalten Zustand aus dem keramischen Schmelztiegel lösen. Der leere Schmelztiegel kann dann mit einer Reinigungsmilch entrußt und in die Spülmaschine gestellt werden. Anschließend Brenner und Wachs wieder einsetzen. Der Schmelztiegel ist wie neu.

Sicherheits- & Benutzungshinweise

- Verwenden Sie das *Schmelzfeuer Outdoor* nur im Außenbereich.
- Verwenden Sie zum Betrieb ausschließlich Kerzenwachs. Die sichere Funktion Ihres *Schmelzfeuers* hängt von der Qualität und Beschaffenheit des verwendeten Wachses ab. Tipps finden Sie unter www.kerzenkunde.de
- Das *Schmelzfeuer* benötigt bei Betrieb einen sicheren Stand.
- Bewegen Sie das *Schmelzfeuer* nur, wenn es nicht in Betrieb und das Wachs ausgehärtet ist.
- Das Wachs wird bei Betrieb heiß und flüssig, was bei Hautkontakt zu Verletzungen führen kann.
- Bitte lassen Sie Kinder nicht mit dem *Schmelzfeuer* spielen.
- Halten Sie das *Schmelzfeuer* von leicht brennbaren, hitzeempfindlichen Gegenständen fern.
- Lassen Sie das brennende *Schmelzfeuer* nicht unbeaufsichtigt.
- Löschen Sie die Flamme, wenn Sie den Aufstellort verlassen.
- Das *Schmelzfeuer* darf nur regen- bzw. wassergeschützt betrieben werden.

Zubehör



Deckel für Schmelzfeuer
Outdoor *CeraNatur*®
SFD-DE | Ø 21,5cm | 0,75kg



Winter- & Schutzhaube für
Schmelzfeuer Outdoor *CeraNatur*®
SFD-WH | Ø 20cm | 0,7kg



Lichtglas-Aufsatz für
Schmelzfeuer Outdoor *CeraNatur*®
SFD-LGA | H 17cm | Ø 20cm | 1,7kg



Deckel für Schmelzfeuer
Outdoor *Granicium*®
SLG-DE | Ø 21,5cm | 0,8kg



Schutzhaube für Schmelzfeuer
Outdoor *Granicium*®
SFG-WH | Ø 19,5cm | 0,7kg



Lichtglas-Aufsatz für Schmelzfeuer
Outdoor *Granicium*®
SLG-LGA | H 17cm |
Ø 20cm | 1,7kg



Deckel für Schmelzfeuer
Outdoor *CeraLava*®
SFC-DE | Ø 21,5cm | 0,75kg



Schutzhaube für Schmelzfeuer
Outdoor *CeraLava*®
SFC-WH | Ø 19,5cm | 0,7kg



Lichtglas-Aufsatz für
Schmelzfeuer Outdoor *CeraLava*®
SFC-LGA | H 17cm | Ø 20cm | 1,7kg



Deckel für Schmelzfeuer
Outdoor *Granicium*®
SFG-DE | Ø 21,5cm | 0,8kg



Schutzhaube für Schmelzfeuer
Outdoor *Granicium*®
SFG-WH | Ø 19,5cm | 0,7kg



Lichtglas-Aufsatz für
Schmelzfeuer Outdoor *Granicium*®
SFG-LGA | H 17cm | Ø 20cm | 1,7kg

Wachpastillen
zum Nachfüllen
SFP2 2kg
SFP4 4kg



Diverse naturreine
Aromaöle.



Dochtentrußer
für das Schmelzfeuer
Outdoor
DEO | Ø 9,5cm | H 6cm | 0,5kg



Ständer aus
Edelstahl



Natürliche, dauerhafte
Materialien

—

Respektvoller Umgang
mit Mensch und Natur

—

Handwerkliche Produktion
in Coburg

DENK

Denk Keramische Werkstätten
Neershofer Straße 123–125 · D-96450 Coburg

+49 (0)9563-51332-0 · kundenservice@denk-keramik.de
www.denk-keramik.de